


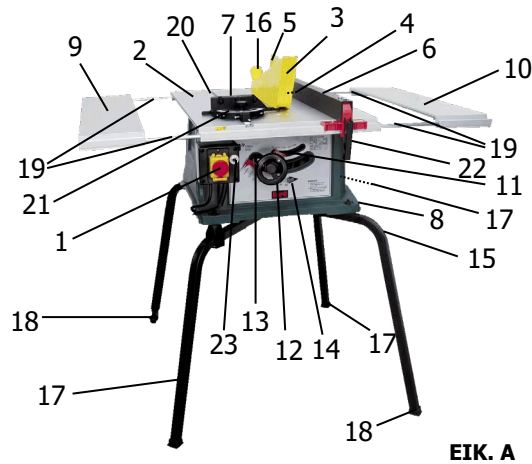

**ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ
15201**

ΕΙΚ. Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρηθούν για τη πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του εργαλείου.

1) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό

Βρόμικοι χώροι και πάγκοι εργασίας κρύβουν κινδύνους.

2) Συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας

Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρά μέρη. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μην χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

3) Ασφάλεια ενάντια στην ηλεκτροπληξία

Προβλέψτε οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το σώμα να είναι γειωμένες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).

4) Κρατήστε τους επισκέπτες και τα παιδιά μακριά

Μην αφήνετε τους επισκέπτες και τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο ή τη προέκταση καλωδίου. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται μακριά από το χώρο εργασίας.

5) Αποθήκευση μη χρησιμοποιούμενων εργαλείων

Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα χώρο στεγνό, ασφαλισμένο ή σε υψηλό σημείο όπου δεν είναι προσίτο σε παιδιά.

6) Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο

Θα εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για το σκοπό που έχουν κατασκευαστεί.

7) Μη ζορίζετε το εργαλείο

Μη ζορίζετε τα μικρά εργαλεία για να κάνετε βαριές εργασίες. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για άλλες εργασίες από αυτές που προορίζονται, για παράδειγμα μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για κοπή κλαδιών δένδρου ή κόπυστρων.

8) Ντυθείτε κατάλληλα

Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστάται να φοράτε ελαστικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας S1 ή S1P όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών σε περίπτωση μακρών μαλλιών και μάσκα προσώπου όπου επιβάλλεται. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και κράνος.

9) Χρησιμοποιείτε ειδή προστασίας

Χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη κατά τη διάρκεια εργασιών όπου παράγεται σκόνη και να φοράτε ωτοασπίδες. Αν ο θόρυβος ξεπερνά τα 85 dB(A), οι ωτοασπίδες είναι υποχρεωτικές. Οι ενδεδειγμένες στάθμες θορύβου μπορούν να ξεπεραστούν ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον και το υλικό με το οποίο εργάζεστε.

10) Χρησιμοποιείτε εξαγωγέα σκόνης

Αν οι συσκευές εξαγωγής και περισυλλογής σκόνης υπάρχουν στο μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται σωστά.

11) Μην τραβάτε τα καλώδια

Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο ή να το τραβάτε για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Φυλάξτε το καλώδιο μακριά από τη ζέστη, το λάδι ή κοφτερές επιφάνειες.

12) Ασφαλής εργασία

Χρησιμοποιείτε σφικτήρες για να στερεώσετε το αντικείμενο με το οποίο θα εργαστείτε. Έτσι είναι ασφαλέστερο και σας επιτρέπει να έχετε και τα δύο σας χέρια ελεύθερα για να λειτουργήσετε το εργαλείο.

13) Μην υπερβάλετε

Διατηρείτε πάντα καλή στήριξη και ισορροπία κατά την διάρκεια της εργασίας.

14) Φροντίδα των εργαλείων

Διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή των εξαρτημάτων. Επιθεωρήστε τα καλώδια του εργαλείου τακτικά και αν είναι κατεστραμμένα δώστε τα για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Επιθεωρείστε τις προεκτάσεις καλωδίων τακτικά και αντικαταστήστε τις αν καταστραφούν. Διατηρείται τους μοχλούς καθαρούς χωρίς λάδια ή γράσα.

15) Αποσύνδεση εργαλείων

Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από το σέρβις και όταν αλλάζετε τα αξεσουάρ όπως λεπίδες, δίσκους και εργαλεία κοπής, να βγάξετε το φίς από την πρίζα.

16) Αφαίρεση των εργαλείων και κλειδίων ρύθμισης

Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε αν τα κλειδιά ή τα εργαλεία ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ανάψετε.

17) Αποφύγετε αθέλητο άναμμα του εργαλείου

Μη μεταφέρετε εργαλεία που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα με το δάκτυλο στο διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

18) Χρήση προεκτάσεων καλωδίων για εξωτερικούς χώρους

Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις καλωδίων που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και έχουν συμβολισμό για αυτό.

19) Να είστε προσεκτικοί

Να προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε τη κοινή λογική.

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.

20) Έλεγχος κατεστραμμένων τμημάτων

Πριν την εκτεταμένη χρήση του εργαλείου, το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που τυχόν είναι κατεστραμμένο πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για την εξακρίβωση ότι θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει σωστά την εργασία για την οποία προορίζεται, ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων τμημάτων, τη στερέωση των κινούμενων τμημάτων, τυχόν ρωγμές τμημάτων, σύνδεση και κάθε άλλη συνθήκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και να επηρεάσει τη λειτουργία του. Το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που είναι κατεστραμμένο πρέπει να επισκευαστεί κατάλληλα από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν αυτό δεν μπορεί να ανάψει ή να σβήσει.

21) Προειδοποίηση

Η χρήση οποιοδήποτε άλλου αξεσουάρ ή σύνδεση εκτός από αυτά που συνιστώνται, μπορεί να κρύβει κινδύνους για προσωπική χρήση.

22) Δώστε το εργαλείο σας να επισκευαστεί από έναν ειδικό

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Η επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, ακόμα και η αλλαγή στα καρβουνάκια, πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς αλλιώς μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το χρήστη.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, για τη δική σας ασφάλεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, τηρείτε πάντα τις εσωκλειστές οδηγίες ασφαλείας όπως και τις πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ποτέ μην αφαιρείτε το προστατευτικό περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό περίβλημα καλύπτει σωστά τον δίσκο.

- Ποτέ μην αφαιρείτε την αποσπώμενη λεπίδα. Η απόσταση μεταξύ του οδοντωτού χείλους και της αποσπώμενης λεπίδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά.
- Χρησιμοποιείται μόνο την αποσπώμενη λεπίδα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Αντικαταστήστε το πρόσθετο του πάγκου μόλις διαπιστώσετε έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί φθορά.
- Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κατασκευασμένους από ταχυχύλυβα (HSS). Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά δίσκους που πληρούν τις προϋποθέσεις του prEN 847-1.
- Μη χρησιμοποιείτε δίσκους που μπορεί να έχουν στραβώσει, παραμορφωθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μη χρησιμοποιείτε δίσκους που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα για την τοποθέτηση δίσκου με μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.
- Πριν κόψετε, βγάλτε όλα τα καρφιά και τα άλλα μεταλλικά αντικείμενα από το τεμάχιο εργασίας.
- Ποτέ μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν το τεμάχιο εργασίας βρίσκεται σε επαφή με τον δίσκο.
- Ποτέ μην αρχίζετε να κόβετε, πριν το πριόνι αναπτύξει πλήρη ταχύτητα.
- Ποτέ μην πλησιάζετε τον περιστρεφόμενο δίσκο.
- Ποτέ μην αφαιρείτε το κομμένο τεμάχιο εργασίας ενώ ο δίσκος περιστρέφεται.
- Μην πλησιάζετε τα χέρι σας κοντά στον περιστρεφόμενο δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε τη ράβδο που παρέχεται με το μηχάνημα όταν κόβετε πολύ μικρά τεμάχια εργασίας. Χρησιμοποιήστε το τεμάχιο ώθησης που παρέχεται με το μηχάνημα όταν κόβετε μεγαλύτερα τεμάχια εργασίας.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να κόβετε στρογγυλά τεμάχια εργασίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη δημιουργία αυλακώσεων ή σχισμών.
- Όταν αναμένετε ότι θα χρειαστείτε βοήθεια κατά την κοπή, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η επέκταση του πάγκου. Ο βοηθός σας μπορεί να εργάζεται μόνο στο τέλος της επέκτασης του πάγκου. Όταν δεν έχει τοποθετηθεί η επέκταση του πάγκου, τότε μόνο ένα άτομο θα πρέπει να χειρίζεται το μηχάνημα.
- Μην απομακρύνετε από το μηχάνημα παρά μόνον αφού το θέσετε εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθεί τελείως ο δίσκος.
- Ποτέ μην προσπαθήστε να φρενάρετε το δίσκο βάζοντας πίεση στο πλάι.
- Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, να βγάžete το μηχάνημα από την πρίζα.
- Μη βάζετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν έχετε ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση του, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην κάνετε καμία σχεδιαστική, κατασκευαστική ή άλλη εργασία στο τραπέζι, όταν είναι αναμμένο το μηχάνημα.
- Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα και καθαρίστε το τραπέζι πριν φύγετε από το χώρο εργασίας.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ενδέχεται να προκύψουν οι παρακάτω κίνδυνοι κατά τη λειτουργία του μηχανήματος:

- κίνδυνος τραυματισμού των δαχτύλων και των χεριών σας κατά την αλλαγή του δίσκου
- κίνδυνος τραυματισμού από εκτιναζόμενα κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
- κίνδυνος βλάβης της ακοής
- κίνδυνος υγείας λόγω της εισπνοής αιωρούμενων σωματιδίων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πάντα ελέγχετε ότι η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ.Α)

Το παγκοπρίονο ξύλου με βάση που έχετε είναι σχεδιασμένο να κόβει ξύλινα τεμάχια εργασίας. Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για χάραξη.

1. Διακόπτης on/off & στοπ κινδύνου
2. Τραπέζι
3. Προφυλακτήρας
4. Σχιστικό μαχαίρι
5. Δίσκος πριονιού
6. Παράλληλος οδηγός
7. Πλάγιος οδηγός

8. Οπές στήριξης βάσης
9. Αριστερή πλευρά επέκτασης πάγκου
10. Δεξιά πλευρά επέκτασης πάγκου
11. Λαβή για την προσαρμογή της γωνίας λοξής κοπής

12. Λαβή για την προσαρμογή του ύψους του δίσκου
13. Προσαρμογή του μπουτόν ασφάλισης δίσκου
14. Κλίμακα γωνίας λοξής κοπής
15. Βάση
16. Στόμιο αναρρόφησης της σκόνης
17. Ραβδί για να σπρώξετε

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (εικ.Α)

Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί με δύο τρόπους: για χρήση σε πάγκο εργασίας κι για χρήση με τη βάση. Μοντάρισμα του μηχανήματος για χρήση σε πάγκο εργασίας:

Το μηχάνημα πρέπει να βιδωθεί σε πάγκο εργασίας.

- Σημειώστε τη θέση των οπών στήριξης (8) πάνω στον πάγκο εργασίας.
- Ανοίξτε τρύπες με το τρυπάνι σε κάθε μια από τις σημειωμένες θέσεις, με διάμετρο και βάθος ανάλογα με τις βίδες που θα χρησιμοποιήσετε.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω στον πάγκο κι περάστε τις βίδες μέσα στις οπές στήριξης.
- Σφίξτε καλά τις βίδες.

Μοντάρισμα του μηχανήματος για χρήση με τη βάση:

- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, «Συναρμολόγηση του εργαλείου».

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (εικ.Α)

Κατά την συναρμολόγηση του εργαλείου, ακολουθείτε πάντα την παρακάτω διαδικασία με τη σειρά που παρουσιάζεται.

- Συναρμολογήστε τα πόδια της βάσης (17) & (18).
- Κρατήστε το πρώτο πόδι το οποίο είναι αναδιπλωμένο (17). Περιστρέψτε τη μία άκρη 180° & σταθεροποιήστε το σφίγγοντας τις ενώσεις.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για το άλλο πόδι (18).
- Τοποθετήστε & τα δύο πόδια σχηματίζοντας ένα "X" & στερεώστε το χρησιμοποιώντας τις ενώσεις.
- Τοποθετήστε τη βάση σε όρθια θέση.
- Στερεώστε όλες τις ενώσεις.
- Μην σφίγγετε ακόμα πολύ τις ενώσεις.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα στη βάση.
- Τοποθετήστε τις ενώσεις στις οπές στήριξης βάση (8).
- Σφίξτε καλά όλες τις ενώσεις.
- Τοποθετήστε τις επεκτάσεις του πάγκου (9 & 10).
- Τοποθετήστε τη λαβή για την προσαρμογή της γωνίας λοξής κοπής (11).
- Τοποθετήστε τη λαβή για την προσαρμογή του ύψους του δίσκου (12).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ (εικ.Α)

- Τοποθετήστε τη λαβή (11) στον στρεφόμενο άξονα.
 - Σφίξτε τη βίδα αξονικής σύσφιξης προς την επίπεδη πλευρά του στρεφόμενου άξονα.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (εικ.Α)**
- Τοποθετήστε τη λαβή (12) στον στρεφόμενο άξονα.
 - Σφίξτε τη βίδα αξονικής σύσφιξης προς την επίπεδη πλευρά του στρεφόμενου άξονα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ (εικ.Α)

- Χρησιμοποιήστε τους βραχίονες υποστήριξης (19) για την τοποθέτηση στις πλευρές του μηχανήματος.
- Κρατήστε την επέκταση του πάγκου (9 & 10) κόντρα προς την επιφάνεια του πάγκου (2) και στερεώστε την χρησιμοποιώντας τις ενώσεις. Η επέκταση θα πρέπει να εφαρμόζει καλά στην επιφάνεια του πάγκου.
 - Μην σφίξτε πολύ τις ενώσεις.

- Τοποθετήστε τον βραχίονα στην επέκταση του πάγκου.
- Τοποθετήστε τον άλλο βραχίονα ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ (εικ.Α)

- Τοποθετήστε τον δίσκο πριονιού (5) στην υψηλότερη θέση.
- Αφαιρέστε το πρόσθετο του πάγκου στο συγκεκριμένο σημείο.
- Λύστε τις βίδες κατά μερικές στροφές.
- Τοποθετήστε σχιστικό μαχαίρι (4) μεταξύ του σπηρίγματος και της πλάκας συσφίξεως επάνω από το σπείρωμα του κοχλίου.
- Προσαρμόστε το σχιστικό μαχαίρι σωστά.

- Σφίξτε τις βίδες.
- Ξανατοποθετήστε το πρόσθετο του πάγκου.

Βεβαιωθείτε ότι το σχιστικό μαχαίρι έχει προσαρμοστεί σωστά:

- Το πάνω μέρος του σχιστικού μαχαιριού δεν προεξέχει περισσότερο από 20 χιλιοστά από το επάνω δόντι του δίσκου.

- Η απόσταση μεταξύ του σχιστικού μαχαιριού και των δοντιών του δίσκου είναι περίπου 3-8 χιλιοστά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ (εικ.Α)

▪ Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα (3) στο σχιστικό μαχαίρι (4).

▪ Στερεώστε το προστατευτικό περίβλημα στο σχιστικό μαχαίρι.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το δίσκο χωρίς να έχετε προηγουμένως τοποθετήσει τον προφυλακτήρα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (εικ.Α)

Το εξάρτημα αναρρόφησης της σκόνης παράλληλα με μια εξωτερική ηλεκτρική σκούπα επιτρέπει την αναρρόφηση σκόνης από την επιφάνεια εργασίας.

▪ Περάστε το στόμιο αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας στη σύνδεση (16).

Πρέπει πάντα να παρέχεται κατάλληλη εξαγωγή σκόνης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (εικ.Α)

▪ Ο πλάγιος οδηγός (7) χρησιμοποιείται για εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή ή κοπή φαλτσογωνιάς. Ο οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί στα δεξιά ή στα αριστερά του δίσκου.

▪ Σύρετε τον οδηγό (7) με τη βάση μέσα στη σχισμή (20).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (εικ.Α)

▪ Τοποθετήστε τον οδηγό (7).

▪ Ρυθμίστε το γωνιόμετρο (21) στις 90°.

▪ Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε το προφίλ του οδηγού (7) να μην εφάπτεται με τον δίσκο (5).

▪ Σφίξτε τα μπουτόν ασφάλισης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ (εικ.Α)

Η γωνία της φαλτσογωνιάς μεταβάλλεται απεριόριστα από 0-60°.

▪ Τοποθετήστε τον οδηγό (7).

▪ Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία φαλτσογωνιάς χρησιμοποιώντας την κλίμακα επάνω στο γωνιόμετρο (21).

▪ Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε το προφίλ του οδηγού να μην εφάπτεται με τον δίσκο (5).

▪ Σφίξτε τα μπουτόν ασφάλισης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (εικ.Α)

Ο παράλληλος οδηγός (6) χρησιμοποιείται για τομή. Ο οδηγός έχει δύο προφίλ διαφορετικού πλάτους. Ο οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί στα δεξιά ή στα αριστερά του δίσκου.

▪ Τοποθετήστε έναν κοχλία σε κάθε υποδοχή και προσαρμόστε ένα μπουτόν ασφάλισης στο σπείρωμα του κοχλία.

▪ Τοποθετήστε το προφίλ του οδηγού στην λαβή του οδηγού. Επιλέξτε την ανάλογη σχισμή για πλατύ ή στενό προφίλ.

▪ Σφίξτε τα μπουτόν ασφάλισης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΜΗ (εικ.Α)

▪ Σηκώστε τη λαβή (22) και σύρετε τον οδηγό (6) με τη βάση στη ράβδο το οδηγού.

▪ Ρυθμίστε την επιθυμητή απόσταση χρησιμοποιώντας την κλίμακα στην επιφάνεια του πάγκου.

▪ Κατεβάστε τη λαβή ασφάλισης (22).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ (εικ.Α)

Η γωνία λοξής κοπής μεταβάλλεται απεριόριστα από 0-45°.

▪ Λύστε το μπουτόν ασφάλισης (13).

▪ Στρέψτε τη λαβή (11) για να ρυθμίσετε τη γωνία λοξής κοπής.

▪ Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία λοξοτομής, σύμφωνα με την κλίμακα (14).

▪ Σφίξτε το μπουτόν ασφάλισης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (εικ.Α)

▪ Στρίψτε τη λαβή (12) για να ανεβάσετε ή χαμηλώσετε τον δίσκο.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (εικ.Α)

▪ Τοποθετήστε τον δίσκο (5) στην υψηλότερη θέση.

▪ Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα (3) και το πρόσθετο του πάγκου.

▪ Αφαιρέστε το περικόχλιο ασφαλείας που συγκρατεί τον δίσκο (5).

▪ Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα, τον παλιό δίσκο (5) και την εσωτερική φλάντζα.

▪ Καθαρίστε τις φλάντζες.

▪ Τοποθετήστε την εσωτερική φλάντζα, το νέο δίσκο και την εξωτερική φλάντζα. Ενώ τοποθετείτε το δίσκο, βεβαιωθείτε ότι τα δόντια είναι στραμμένα προς την κατεύθυνση περιστροφής που υποδεικνύει το βέλος επάνω στο προστατευτικό περίβλημα του δίσκου.

▪ Τοποθετήστε ξανά το περικόχλιο ασφαλείας και σφίξτε το καλά.

▪ Προσαρμόστε την αποσπώμενη λεπίδα.

▪ Τοποθετήστε ξανά το πρόσθετο ου πάγκου και το προστατευτικό περίβλημα του δίσκου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

▪ Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός έχει τοποθετηθεί σωστά.

▪ Ανάψτε το μηχανήμα προτού η πριονόλαμα έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας.

▪ Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στο δίσκο του πριονιού. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη προσπαθώντας να σπρώξετε το τεμάχιο εργασίας μέσα από το μηχανήμα. Δώστε αρκετό χρονικό περιθώριο στο εργαλείο για να κόψει το κομμάτι.

▪ Αν ο δίσκος σταματήσει ή μειωθεί η ταχύτητα του, τότε ενδεχομένως το μηχανήμα να είναι υπερφορτωμένο. Σταματήστε άμεσα τη λειτουργία και αφήστε το μοτέρ να κρυώσει αφήνοντας το μηχανήμα εκτός λειτουργίας για λίγο.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

▪ Σύρετε το μπουτόν (1) προς την κατεύθυνση του βέλους & ανοίξτε το κάλυμμα για να φανεί ο διακόπτης λειτουργίας.

▪ Για να ανάψετε το μηχανήμα, βάλτε το διακόπτη λειτουργίας on/off (1) στο "I".

▪ Για να σβύσετε το μηχανήμα, βάλτε το διακόπτη λειτουργίας on/off (1) στο "0".

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (εικ.Α)

Το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με σύστημα στοπ κινδύνου (1) το οποίο κλειδώνει με λουκέτο.

Σε περίπτωση κινδύνου, ενεργήστε ως ακολούθως:

▪ Πατήστε το κόκκινο κουμπί (1) με αρκετή δύναμη έτσι ώστε το κάλυμμα να κουμπώσει με την κλειδαριά. Το μηχανήμα θα σβήσει αμέσως.

▪ Για να τεθεί σε λειτουργία και πάλι το μηχανήμα, σύρετε το μπουτόν προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυμμα.

Για να κλειδώσετε το μηχανήμα, ενεργήστε ως ακολούθως:

▪ Κλείστε το κάλυμμα.

▪ Περάστε ένα λουκέτο από την κλειδαριά.

▪ Φυλάξτε το κλειδί σε ασφαλές σημείο.

ΤΟΜΗ (εικ.Α)

Ενώ σχίζετε το τεμάχιο εργασίας, αυτό κινείται κατά μήκος του παράλληλου οδηγού και κόβεται κατά το μήκος του.

▪ Ρυθμίστε τον οδηγό (6) για παράλληλη οδήγηση όταν σχίζετε ένα τεμάχιο εργασίας και ρυθμίστε το προφίλ του οδηγού.

▪ Θέστε σε λειτουργία το μηχανήμα.

▪ Κρατήστε το τεμάχιο εργασίας σταθερά και οδηγήστε το κατά μήκος του δίσκου πιέζοντας το επάνω στον οδηγό.

▪ Στο τελικό στάδιο χρησιμοποιήστε τη ράβδο ώθησης (17) ούτως ώστε να μην πλησιάσουν τα χέρια σας στο δίσκο.

▪ Θέστε το μηχανήμα εκτός λειτουργίας αφού ολοκληρωθεί η κοπή.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη ράβδο ώθησης όταν κόβετε υπερβολικά μικρά τεμάχια εργασίας.

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (εικ.Α)

Όταν κάνετε εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή, το τεμάχιο εργασίας τοποθετείται δίπλα στον οδηγό και κόβεται εγκάρσια.

▪ Ρυθμίστε τον οδηγό (7) για εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή.

▪ Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας κατά μήκος κόντρα προς το προφίλ του οδηγού.

▪ Θέστε σε λειτουργία το μηχανήμα.

- Κρατήστε το τεμάχιο εργασίας σταθερά και οδηγήστε το κατά μήκος του δίσκου πιέζοντας το επάνω στον οδηγό.
- Θέστε το μηχανήμα εκτός λειτουργίας αφού ολοκληρωθεί η κοπή.

ΚΟΠΗ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ (εικ.Α)

Όταν κάνετε κοπή φαλτσογωνιάς, το τεμάχιο εργασίας τοποθετείται δίπλα στον οδηγό και κόβεται εγκάρσια.

- Ρυθμίστε τον οδηγό (7) για κοπή φαλτσογωνιάς.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και με την εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή.

ΛΟΞΗ ΚΟΠΗ (εικ.Α)

Όταν κάνετε λοξή κοπή, το τεμάχιο εργασίας κόβεται με κλίση. Η λοξή κοπή συνδυάζεται είτε με τομή είτε με εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή.

Για λοξή κοπή συνδυασμένη με τομή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Ρυθμίστε τον οδηγό (6) για παράλληλη οδήγηση όταν σχίζετε ένα τεμάχιο εργασίας και ρυθμίστε το προφίλ του οδηγού. Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και με την τομή.

Για λοξή κοπή συνδυασμένη με εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Ρυθμίστε τον οδηγό (7) για εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή και ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και με την εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή.

ΚΟΠΗ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ (εικ.Α)

Όταν κάνετε συνδυασμένη κοπή φαλτσογωνιάς, το τεμάχιο εργασίας τοποθετείται δίπλα στον οδηγό και κόβεται με έναν συνδυασμό λοξής και κοπής φαλτσογωνιάς.

- Ρυθμίστε τον οδηγό (7) για κοπή φαλτσογωνιάς και ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και με την εγκάρσια κοπή σε ευθεία γραμμή.

ΛΙΠΑΝΣΗ

- Ανά χρονικά διαστήματα, ρίξτε μια σταγόνα λάδι στο σπείρωμα του περικοχλίου ασφαλείας (23).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το μηχανήμα δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη συντήρηση.

- Καθαρίζετε τακτικά τις υποδοχές εξαερισμού.
- Αφαιρέστε όλη τη σκόνη από το περίβλημα.
- Να ελέγχετε τακτικά το εργαλείο για πιθανές φθορές.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε πάντα την κατάσταση του δίσκου. Βεβαιωθείτε ιδιαίτερα ότι ο δίσκος είναι καλά στερεωμένος και ότι δεν υπάρχει τζόγος.
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα την απόσταση μεταξύ της αποσιώμενης λεπίδας και του δίσκου καθώς και μεταξύ το προστατευτικού περιβλήματος και του δίσκου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου δεν είναι κατ’ ανάγκη ενδεικτική για τα ασφαλή επίπεδα εργασίας. Παρότι οι μετρούμενες τιμές θορύβου σχετίζονται με τα επίπεδα έκθεσης σε θόρυβο, η πληροφορία αυτή δεν επιτρέπει να καθοριστεί αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα του εκπεμπόμενου θορύβου, τη διάρκεια έκθεσης στο θόρυβο, τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και άλλες πηγές θορύβου, καθώς και τον αριθμό των μηχανημάτων του ίδιου τύπου ή άλλων μηχανημάτων που λειτουργούν στο χώρο εργασίας. Τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης σε θόρυβο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα όπου χρησιμοποιείται το εργαλείο. Η πληροφορία αυτή προορίζεται μόνο να βοηθήσει το χρήστη να εκτιμήσει πιθανούς κινδύνους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	15201
Τάση λειτουργίας	230 V
Συχνότητα δικτύου	50 Hz
Ισχύς εισόδου	1400 W
Στροφές	4800 min ⁻¹
Διάμετρο δίσκου	254mm
Διαμέτρηση δίσκου	25,4mm
Μέγιστο πάχος δίσκου	1,8mm
Μέγιστο βάθος κοπής	45° 51mm 90° 76mm
Γωνία κοπής φαλτσογωνιάς	0-45°
Γωνία λοξής κοπής	0-45°
Διαστάσεις τραπεζιού (ΜxΠ)	660x457mm
Ολικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	673x468x280mm
Καθαρό βάρος	19,1kg

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το εργαλείο αυτό έχει ελεγχθεί από το εργοστάσιο. Από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου από τον τελικό καταναλωτή μια εγγύηση 2 ετών για **ερασιτεχνική χρήση** καλύπτει τα ελαττωματικά υλικά και τα κατασκευαστικά ελαττώματα. Η απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων κατά την περίοδο εγγύησης, πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν:
Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Το εργαλείο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα. Αποτυχία του εργαλείου να αποδώσει τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που οφείλονται από αιτίες όπως:
Φθορά λόγω κακής χρήσης. Μερική ή ολική αποσυναρμολόγηση. Το κέλυφος του εργαλείου πρέπει να ανοίγεται μόνο από άτομα εξουσιοδοτημένα από τον αντιπρόσωπο. Ζημιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση. Χρήση λανθασμένου ή μη αποδεκτού εξαρτήματος. Κακή συντήρηση από τον χειριστή ή από τρίτους. Φθορά που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες ή ξένα σωματίδια (σκόνη, πέτρες, κλπ.). Φθορά από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας
Αν, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το εργαλείο θα αντικατασταθεί χωρίς επιβάρυνση.

ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια επισκευή μετά τη λήξη της εγγύησης, θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για την επισκευή του εργαλείου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΕΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
15201
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
EN 55014-1:2000+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1,
EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 61029-1:2000, EN 61029-2-1:2002
► Οδηγία 89/336/EOK όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/EOK
► Οδηγία 98/37/EOK
► Οδηγία 73/23/EOK όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/EOK