

ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΕΙΚ. Α)

- Για να ανάψετε το μηχάνημα, σπρώξτε το διακόπτη on/off(1) προς την κατεύθυνση του δίσκου τροχίσματος.
- Για να σβήσετε το μηχάνημα, τραβήξτε το διακόπτη on/off(1) προς τα πίσω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το μηχάνημα δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη συντήρηση.

Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού διατηρούνται καθαρά. Ειδικά, όταν εργάζεστε σε χώρους με πολλή σκόνη.

- Πάντα να βγάζετε το εργαλείο από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες καθαρισμού, μεταλλικά ή παρεμφερή αντικείμενα για να αφαιρέσετε τη σκόνη ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά μέρη του εργαλείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ : S1M-MP12-125

Τάση λειτουργίας :	230 V
Ισχύς εισόδου :	950 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο :	11000 min ⁻¹
Διάμετρος Δίσκου :	125 mm
Σπείρωμα Αξονα :	14 M
Βάρος :	2.26 kg

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ακοής

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το εργαλείο αυτό έχει ελεγχθεί από το εργοστάσιο. Από την ημερομηνία αγοράς μια εγγύηση 2 ετών για **ερασιτεχνική χρήση** καλύπτει τα ελαττωματικά υλικά και τα κατασκευαστικά ελαττώματα. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων κατά την περίοδο εγγύησης, πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης.

Όροι εγγύησης

Αν το εργαλείο παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυώμεθα επισκευή χωρίς επιβάρυνση υπό τον όρο ότι:

- Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Οι επισκευές αναλαμβάνονται από ένα άτομο εξουσιοδοτημένο από τον αντιπρόσωπο.
- Μη δοκιμάσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το εργαλείο ανοίγοντας το κέλυφος.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς.

Αν, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί, το εργαλείο θα αντικατασταθεί χωρίς επιβάρυνση.

ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια επισκευή μετά τη λήξη της εγγύησης, θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για την επισκευή του εργαλείου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Σε περίπτωση που το μηχάνημά σας χρειάζεται αντικατάσταση μετά από εκτεταμένη χρήση, μην το πετάξετε στα οικιακά σκουπίδια αλλά διαθέστε το με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γωνιακός Τροχός Ø 125 Ηλεκτρικός
S1M-MP12-125

έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:


EN 55014-1:2000+A1+A2, EN 55104-2:1997+A1,
και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- ▶ Οδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ
- ▶ Οδηγία 98/37/ΕΟΚ ▶ Οδηγία 89/336/ΕΟΚ



8500

KRAUSMANN[®]
ORANGE POWER

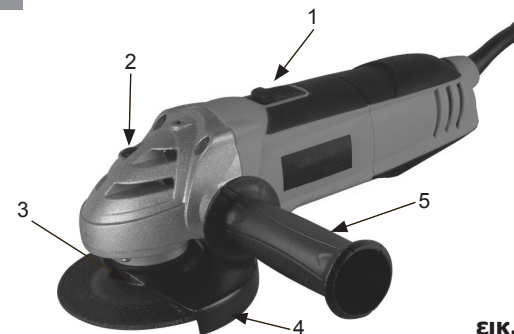

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
Type Designation.
S1M-MP12-125

ΕΙΚ. Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρηθούν για τη πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του εργαλείου.

- 1) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό**
Βρόμικοι χώροι και πάγκοι εργασίας κρύβουν κινδύνους.
- 2) Συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας**
Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρά μέρη. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μην χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- 3) Ασφάλεια ενάντια στην ηλεκτροπληξία**
Προβλέψτε οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το σώμα να είναι γειωμένες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).
- 4) Κρατήστε τους επισκέπτες και τα παιδιά μακριά**
Μην αφήνετε τους επισκέπτες και τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο ή τη προέκταση καλωδίου. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται μακριά από το χώρο εργασίας.
- 5) Αποθήκευση μη χρησιμοποιούμενων εργαλείων**
Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα χώρο στεγνό, ασφαλισμένο ή σε υψηλό σημείο όπου δεν είναι προσιτό σε παιδιά.
- 6) Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο**
Θα εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για το σκοπό που έχουν κατασκευαστεί.
- 7) Μη ζορίζετε το εργαλείο**
Μη ζορίζετε τα μικρά εργαλεία για να κάνετε βαριές εργασίες. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για άλλες εργασίες από αυτές που προορίζονται, για παράδειγμα μην χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για κοπή κλαδιών δένδρων ή κούτσουρων.
- 8) Ντυθείτε κατάλληλα**
Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστάται να φοράτε ελαστικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας S1 ή S1P όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών σε περίπτωση μακρών μαλλιών και μάσκα προσώπου όπου επιβάλλεται. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και κράνος.
- 9) Χρησιμοποιείτε ειδή προστασίας**
Χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη κατά τη διάρκεια εργασιών όπου παράγεται σκόνη και να φοράτε γυαλιά. Αν ο θόρυβος ξεπερνά τα 85 dB(A), οι γυαλιά είναι υποχρεωτικές. Οι ενδεδειγμένες στάθμες θορύβου μπορούν να ξεπεραστούν ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον και το υλικό με το οποίο εργάζεστε.
- 10) Χρησιμοποιείτε εξαγωγή σκόνης**
Αν οι συσκευές εξαγωγής και περισυλλογής σκόνης υπάρχουν στο μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται σωστά.

11) Μην τραβάτε τα καλώδια

Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο ή να το τραβάτε για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Φυλάξτε το καλώδιο μακριά από τη ζέση, το λάδι ή κοφτερές επιφάνειες.

12) Ασφαλής εργασία

Χρησιμοποιείτε σφικτήρες για να στερεώσετε το αντικείμενο με το οποίο θα εργαστείτε. Έτσι είναι ασφαλέστερο και σας επιτρέπει να έχετε και τα δύο σας χέρια ελεύθερα για να λειτουργήσετε το εργαλείο.

13) Μην υπερβάλετε

Διατηρείτε πάντα καλή στήριξη και ισορροπία κατά την διάρκεια της εργασίας.

14) Φροντίδα των εργαλείων

Διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή των εξαρτημάτων. Επιθεωρήστε τα καλώδια του εργαλείου τακτικά και αν είναι κατεστραμμένα δώστε τα για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Επιθεωρήστε τις προεκτάσεις καλωδίων τακτικά και αντικαταστήστε τις αν καταστραφούν. Διατηρείται τους μοχλούς καθαρούς χωρίς λάδια ή γράσα.

15) Αποσύνδεση εργαλείων

Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από το σέρβις και όταν αλλάζετε τα αξεσουάρ όπως λεπίδες, δίσκους και εργαλεία κοπής, να βγάζετε το φίς από την πρίζα.

16) Αφαίρεση των εργαλείων και κλειδίων ρύθμισης

Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε αν τα κλειδιά ή τα εργαλεία ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το ανάψετε.

17) Αποφύγετε αθέλητο άναμμα του εργαλείου

Μη μεταφέρετε εργαλεία που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα με το δάκτυλο στο διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

18) Χρήση προεκτάσεων καλωδίων για εξωτερικούς χώρους

Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις καλωδίων που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και έχουν συμβολισμό για αυτό.

19) Να είστε προσεκτικοί

Να προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε τη κοινή λογική.

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.

20) Έλεγχος κατεστραμμένων τμημάτων

Πριν την εκτεταμένη χρήση του εργαλείου, το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που τυχόν είναι κατεστραμμένο πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για την εξακρίβωση ότι θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει σωστά την εργασία για την οποία προορίζεται, ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων τμημάτων, τη στερέωση των κινούμενων τμημάτων, τυχόν ρωγμές τμημάτων, σύνδεση και κάθε άλλη συνθήκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και να επηρεάσει τη λειτουργία του. Το προστατευτικό ή άλλο τμήμα που είναι κατεστραμμένο πρέπει να επισκευαστεί κατάλληλα από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν αυτό δεν μπορεί να ανάψει ή να σβήσει.

21) Προειδοποίηση

Η χρήση οποιοδήποτε άλλου αξεσουάρ ή σύνδεση εκτός από αυτά που συνιστώνται, μπορεί να κρύβει κινδύνους για προσωπική χρήση.

22) Δώστε το εργαλείο σας να επισκευαστεί από έναν ειδικό

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Η επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, ακόμα και η αλλαγή στα καρβουνάκια, πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς αλλιώς μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το χρήστη.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, για τη δική σας ασφάλεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, τηρείτε πάντα τις εσωκλειστές οδηγίες ασφαλείας όπως και τις πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πάντα ελέγχετε ότι η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πλάκα χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Μην κόβετε ή τροχίζετε ελαφρά μέταλλα που περιέχουν μαγνήσιο πάνω από 80% επειδή αυτού του τύπου τα μέταλλα είναι εύφλεκτα.

- Μη χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από τους δίσκους τροχίσματος. Βεβαιωθείτε ότι η ρυθμισμένη ταχύτητα του δίσκου τροχίσματος είναι μεγαλύτερη ή ίση με εκείνη που αναγράφεται στην πλάκα.
- Μην κόβετε κομμάτια που απαιτούν μέγιστο βάθος μεγαλύτερο από αυτό του δίσκου τροχίσματος. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος τροχίσματος έχει τις σωστές διαστάσεις και ταιριάζει σωστά στον άξονα.
- Χρησιμοποιείτε τους δίσκους τροχίσματος με μεγάλη προσοχή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δίσκο τροχίσματος.
- Επιθεωρήστε το δίσκο τροχίσματος πριν τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους ή κατεστραμμένους δίσκους τροχίσματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος τροχίσματος είναι τοποθετημένος σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μετά την τοποθέτηση του δίσκου τροχίσματος λειτουργήστε για λίγο το μηχάνημα χωρίς φορτίο, σε ασφαλές μέρος.
- Αν το μηχάνημα εμφανίσει έντονες δονήσεις ή δείτε ζημιές στο δίσκο τροχίσματος, σβήστε το μηχάνημα αμέσως και προσπαθήστε να εντοπίσετε την αιτία.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστές ή άλλα βοηθήματα για την τοποθέτηση των δίσκων τροχίσματος με διαφορετική διάμετρο άξονα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι είναι σωστά στηριγμένο ή σφιγμένο
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής για ξακρίσματα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σπινθήρες δεν θα κτυπήσουν κάποιο άτομο ή ότι δεν θα έρθουν σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.
- Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας, ωτοασπίδες και άλλα προστατευτικά μέσα, όπως γάντια εργασίας, προστατευτικό ένδυμα, σκληρό καπέλο κλπ.
- Τοποθέτηση προστατευτικού διαφράγματος Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν δεν έχετε τοποθετήσει πρώτα το προστατευτικό διάφραγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού διατηρούνται καθαρά. Ειδικά, όταν εργάζεστε σε χώρους με πολλή σκόνη.
- Πάντα να βγάζετε το εργαλείο από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες καθαρισμού, μεταλλικά ή παρεμφερή αντικείμενα για να αφαιρέσετε τη σκόνη ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά μέρη του εργαλείου.
- Λάβετε υπόψη σας, ότι αφού απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, ο τροχός εξακολουθεί να περιστρέφεται για μικρό χρονικό διάστημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)

Ο γωνιακός σας τροχός έχει σχεδιαστεί για τρόχιση και κόψιμο τοιχοποιίας και μετάλλων.

1. Διακόπτης on/off, **2.** Κουμπί κλειδώματος, **3.** Άξονας, **4.** Προστατευτικό, **5.** Πλευρική χειρολαβή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΙΚ. Α)

- Πρώτα αφαιρέστε το προστατευτικό όπως περιγράφεται πιο κάτω.
 - Τοποθετήστε το (4) στο μηχάνημα.
 - Σφίξτε καλά τη βίδα.
 - Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς προστατευτικό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. Α)

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα τραπέζι, με το προστατευτικό προς τα πάνω.
 - Τοποθετήστε τον αποστάτη στον άξονα (3).
 - Τοποθετήστε το δίσκο τροχίσματος στον αποστάτη.
 - Βιδώστε το περικόχλιο τάσης στον άξονα.
 - Πατήστε το κουμπί κλειδώματος (2) και σφίξτε καλά το περικόχλιο τάσης χρησιμοποιώντας το κλειδί.
 - Ποτέ μην πατάτε το κουμπί κλειδώματος (2) όταν ο τροχός περιστρέφεται.
 - Αφήστε το κουμπί κλειδώματος.
 - Για να αφαιρέσετε το δίσκο τροχίσματος, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.
- Πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του δίσκου τροχίσματος πάντα να βγάζετε το εργαλείο από την πρίζα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ (ΕΙΚ. Α)

- Σφίξτε την πλευρική χειρολαβή (5) σε μία από τις οπές τοποθέτησης