






English | EN

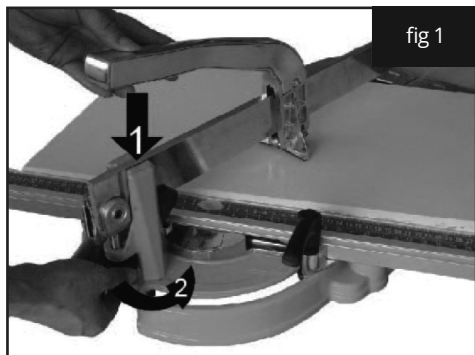


- 1 Before operation, adjust the guide rail height screw (2) on both sides to adjust the height of the handle (1) to the ideal position according to the thickness of the tile. (fig 1)

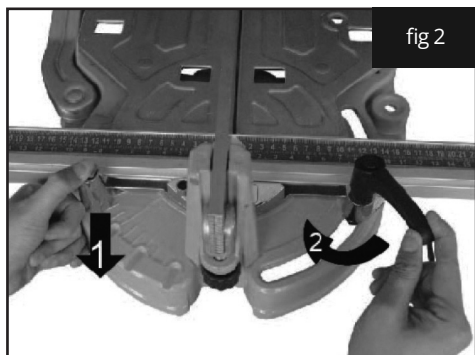


- 2 Push down the degree adjustment screw (1) and rotate the base to the zero degree line. Then tighten the clamp handle (2). (fig 2)

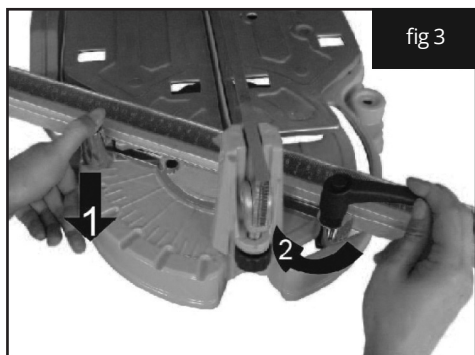


- 3 Push down the degree adjustment screw (1) to adjust it to any degrees from 0 to 45°. Then tighten the handle of the clamp (2) so that it holds the adjustment. (fig 3)

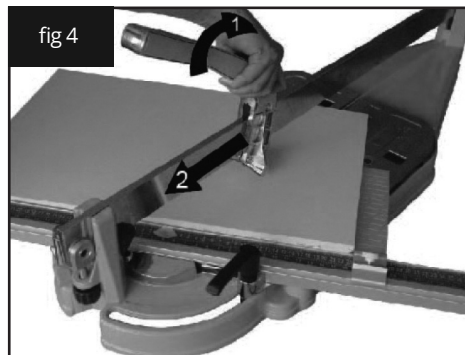

- 4 Once you have locked the degree setting, lift the handle (1), place the cutting wheel on the tile and cut the tile slowly. (fig 4)

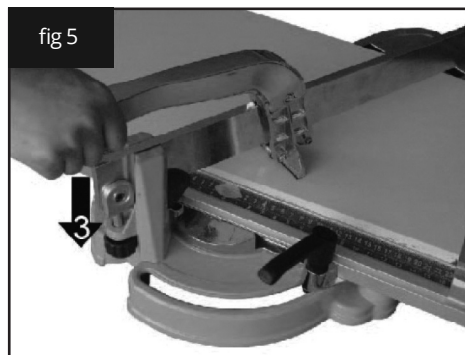


- 5 After cutting, put the handle close to the edge face of the tile, then push down, breaking the tile. (fig 5)

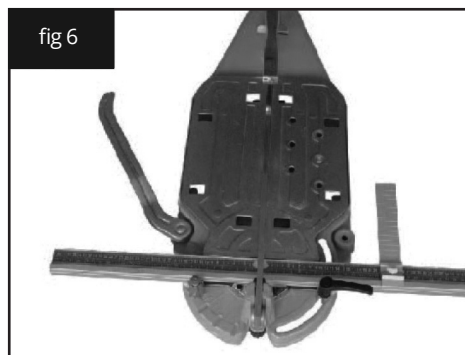


- 6 When cutting the tile, the extension bracket can be unfolded for convenient operation. (fig 6)




Ελληνικά | GR

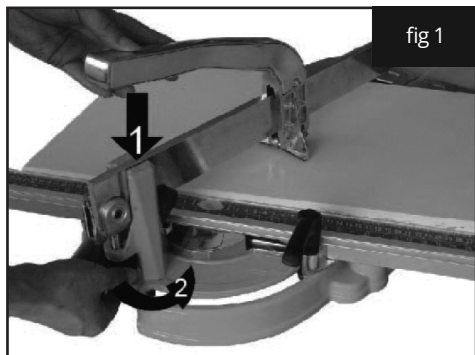


- 1 Πριν από τη λειτουργία, ρυθμίστε τη βίδα ύψους ράγας οδηγού (2) και από τις δυο πλευρές για να ρυθμίσετε το ύψος της λαβής (1) στην ιδανική θέση ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου. (fig 1)

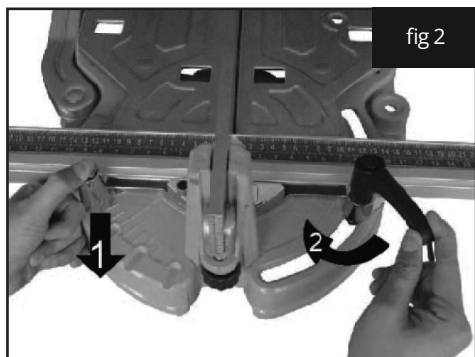


- 2 Πιέστε προς τα κάτω τη βίδα ρύθμισης μοιρών (1) και περιστρέψτε την βάση στη γραμμή μηδενικής διαβάθμισης. Στη συνέχεια, σφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα (2). (fig 2)

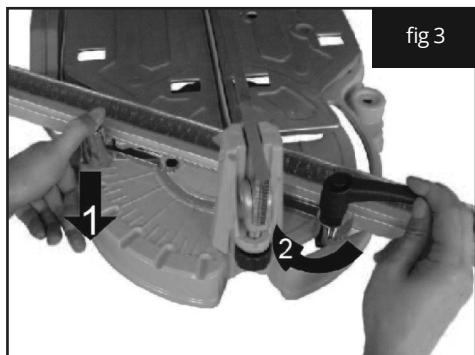


- 3 Πιέστε προς τα κάτω τη βίδα ρύθμισης μοιρών (1) για να την προσαρμόσετε σε οποιεσδήποτε μοίρες από 0 έως 45°. Στη συνέχεια σφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα (2), ώστε να συγκρατήσει την ρύθμιση. (fig 3)

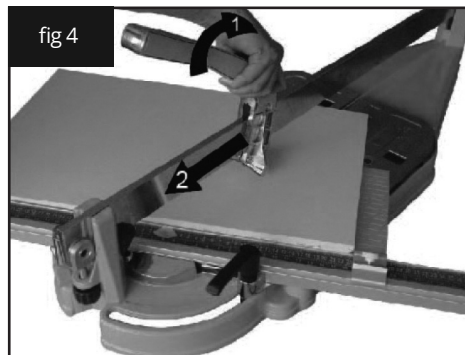

- 4 Μόλις κλειδώσετε την ρύθμιση μοιρών, σηκώστε τη λαβή (1), τοποθετήστε το ροδάκι κοπής στο πλακάκι και κόψτε το πλακίδιο αργά. (fig 4)

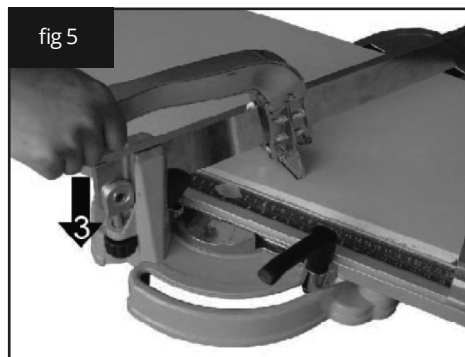

- 5 Αφού κόψετε, βάλτε τη λαβή κοντά στην ακραία όψη του πλακιδίου και στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω, κάνοντας το πλακίδιο να σπάσει. (fig 5)

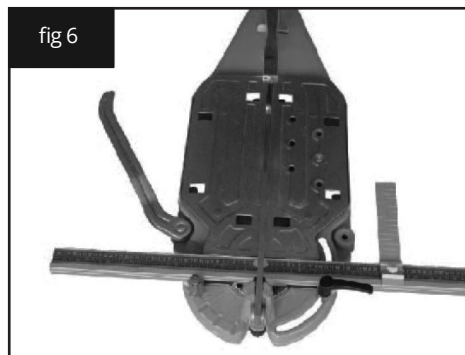

- 6 Κατά την κοπή του πλακιδίου, το στήριγμα επέκτασης μπορεί να ξεδιπλωθεί για άνετη λειτουργία. (fig 6)